



SMARTTOP

JAGUAR F-TYPE

Distribution Pièces Auto Narbonnaise Á

INSTALLATION SMARTTOP



1. **IMPORTANT:** Ouvrir complètement la capote. Actionner le cycle de fermeture de la capote et arrêter quand les rabats latéraux sont comme sur la photo ci-contre. **Eteignez le contact.**




2. Sur votre côté gauche sous le rabat il y a un couvercle en plastique avec au milieu un rivet plastique gigogne (1)
Ce rivet peut être retiré et réutilisé plus tard. Relevez le couvercle en plastique pour révéler deux connecteurs.



3. Débranchez le grand connecteur en poussant sur la languette de verrouillage sur le côté.



4. Débranchez le petit connecteur dessous.

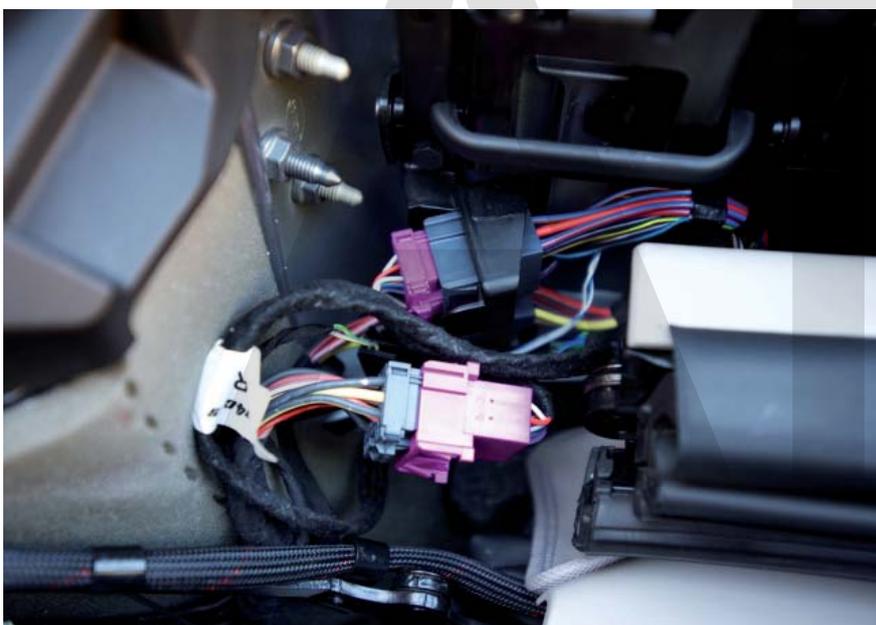

5. Connectez le harnais du SmartTop.



6. Faites en sorte que le port USB soit facilement accessible.

Configurez le module en fonction de notre Guide d'utilisation et de programmation.

DPAN

ANN

PARAMÉTRAGE



Ce module est équipé de notre fonction de configuration interactive pour permettre un réglage facile des options souhaitées.

Toute la programmation se fait en utilisant l'interrupteur de la console centrale (1) et l'affichage (2).

Les fonctions et leurs paramètres sont indiqués par un bip sonore.

La navigation se fait en appuyant sur le bouton d'ouverture de la capote, soit pour activer la fonction suivante, soit le réglage suivant.

Après avoir sélectionné la fonction ou le réglage de la fonction, la configuration revient automatiquement à la première fonction / réglage le plus bas.

Chaque fois qu'une nouvelle fonction est sélectionnée ou qu'un réglage d'une fonction est modifié, le buzzer indique le nouveau statut par un premier bip (numéro de fonction), suivie d'une courte pause, puis le numéro de réglage.

Pour entrer en mode de programmation, assurez-vous d'abord que le contact de votre véhicule soit allumé. Avec la capote fermée, maintenez enfoncé le bouton de fermeture ou ouverture environ 5 sec. (jusqu'à ce que vous entendiez un bip).

Le buzzer va maintenant indiquer la fonction 1 et l'option en place. Soit 1-1 pour ON ou 1-0 pour OFF. Vous pouvez naviguer à travers les fonctions jusqu'à obtenir les réglages souhaités.

Les nouveaux réglages sont actifs immédiatement.

Pour mettre fin au mode de programmation, soit attendre 30 sec. soit maintenez l'interrupteur enfoncé dans l'un des deux sens.

Fin du mode de programmation est indiquée par un autre bip.

FONCTIONNALITÉS

	Paramétrage 0	Paramétrage 1	Paramétrage 2	Paramétrage 3	Paramétrage 4
FONCTION 1	OFF	*ON			
Menu Principal	Module désactivé	Module activé			
FONCTION 2	OFF	*ON WU	ON WD	EXT WU	EXT WD
Opération ONE TOUCH du toit	Fonction de la console inchangée	Activé + fermeture des fenêtres après ouverture de la capote	Activé + ouverture des fenêtres après ouverture de la capote	Permettre l'allumage pendant les opérations de capotage	Pareil que 3 + fermeture des fenêtres après ouverture de la capote
FONCTION 3	OFF	*ON WU	ON WD	EXT WU	EXT WD
Contrôle Télécommande	Pas de fonctions à distance	Activé + fermeture des fenêtres après ouverture de la capote	Activé + ouverture des fenêtres après ouverture de la capote	Permettre l'allumage pendant les opérations de capotage	Pareil que 3 + fermeture des fenêtres après ouverture de la capote
FONCTION 4	OFF	*ON			
Contrôle fenêtres	Pas de contrôle	Ouvrir/fermer avec double clics			
FONCTION 5	OFF	*ON			
Sens ouverture/fermeture du toit	Configuration usine	Inversé			

DPAN