


INSTALLATION SMARTTOP

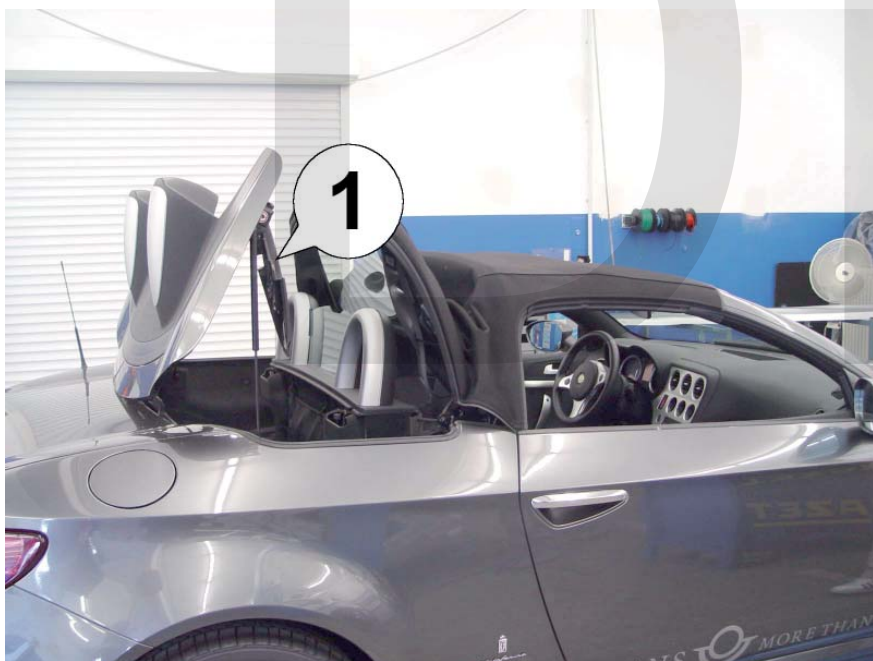

1. Ouvrez la capote pour un meilleur accès.

IMPORTANT : Couper le contact et retirer la clé avant de continuer.


Basculer les deux sièges avants au maximum.

Ouvrez la capote à moitié (comme sur la photo), pour accéder à la surface de tapis en dessous.


ATTENTION: n'essayez pas de déplacer manuellement les deux volets mécaniques (1) sur les côtés du coffre. En effet, cela pourrait endommager le mécanisme très sensible et nécessiterait une réparation chez le concessionnaire.




2. Retirez les bouchons à vis (1) sur les deux côtés, puis soulevez le bord de moquette.

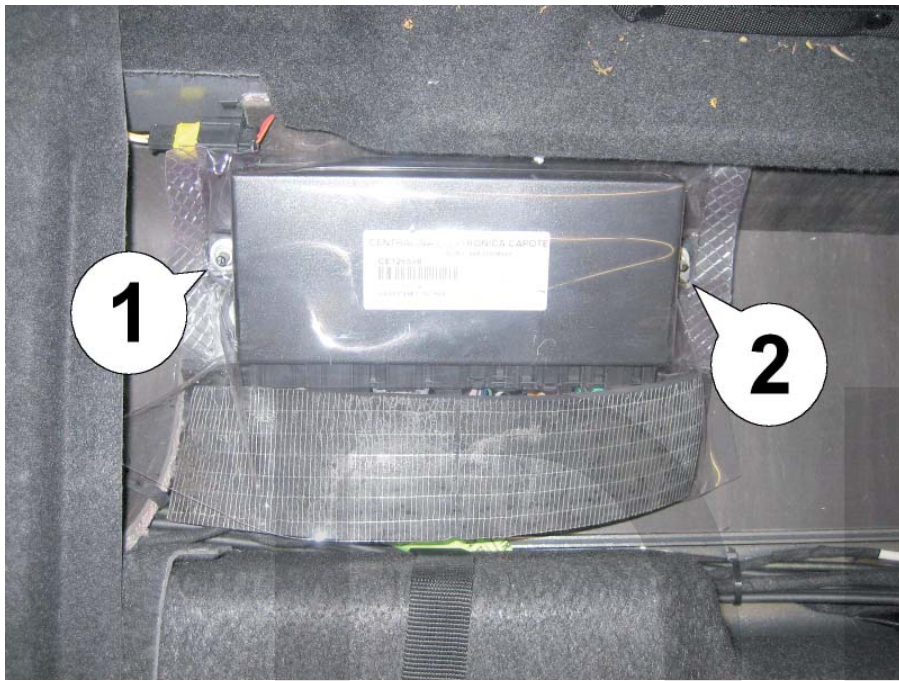


3. Sous la plaque sur le côté gauche de la voiture côté conducteur se trouve le boîtier de commande de la capote. Il est monté sous un couvercle en plastique transparent. Retirer les deux écrous (1 et 2), puis retirez le couvercle en plastique.

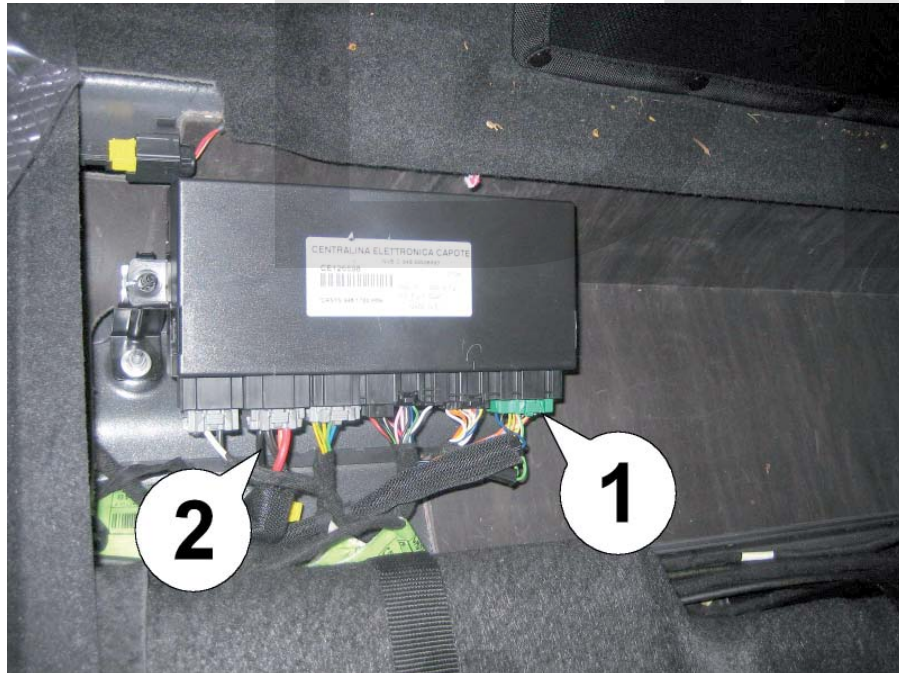

4. Localisez le connecteur **vert** le plus à droite (1) et le deuxième connecteur en partant de la gauche (2).

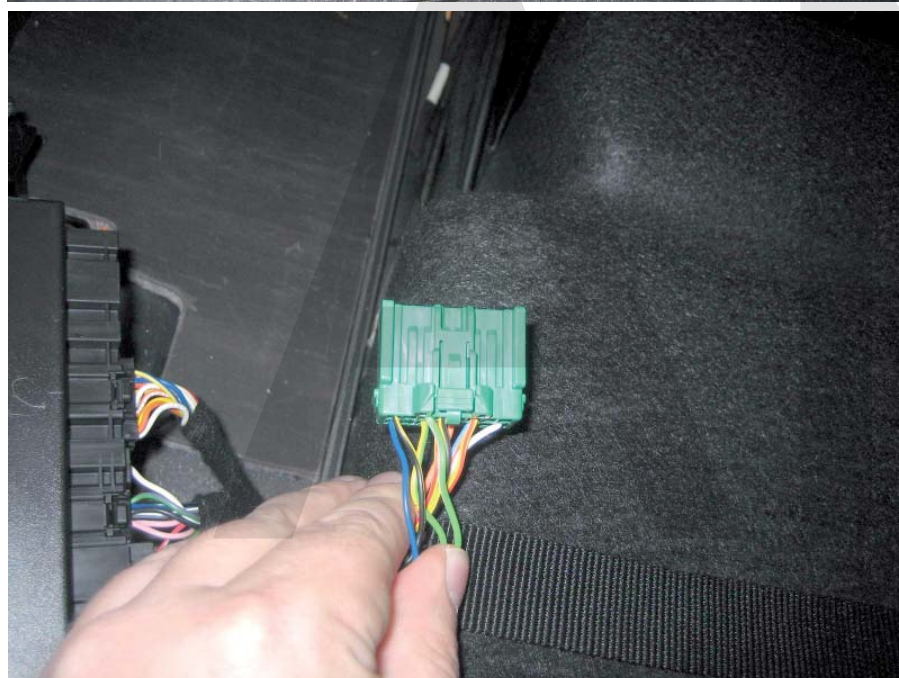

5. Retirer le connecteur Vert

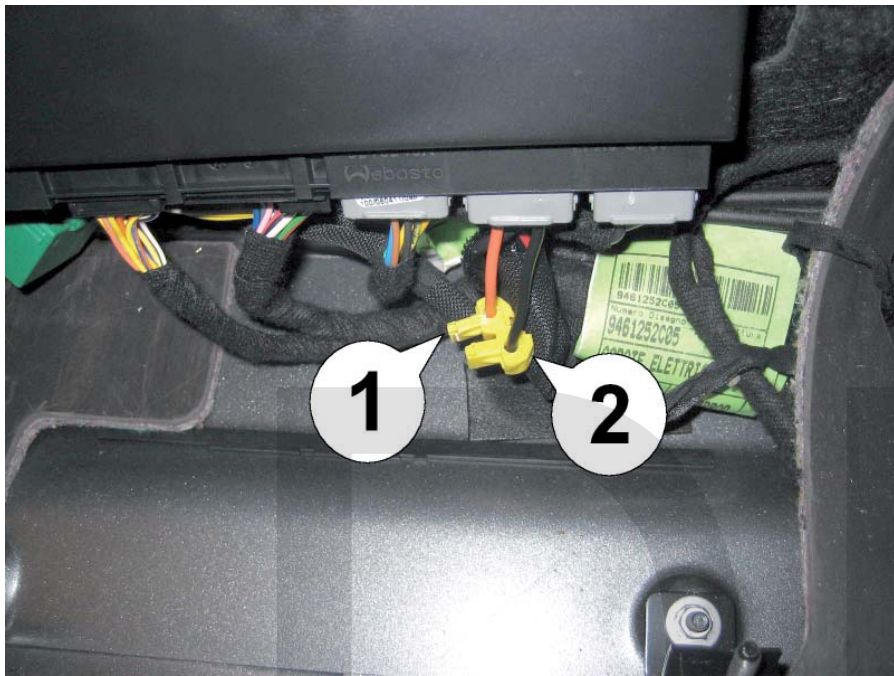


6. Utilisez les deux attaches jaunes fournies sur le câble orange épais (1) pour 12 V et +, le câble noir (Terre ou masse) se trouve sur le bas de la deuxième fiche mentionnée à l'étape 4.

IMPORTANT: Sur certains modèles, la couleur du câble d'alimentation +12 V est différente. La masse est toujours noire. Toujours brancher les câbles aux endroits indiqués sur la photo ci-contre.



7. Branchez les câbles d'alimentation du module aux câbles. Bien vérifier que les lames métalliques des bouchons glissent correctement dans les fentes des plugs jaunes.

ATTENTION : une mauvaise connexion à l'alimentation est le problème le plus fréquent.

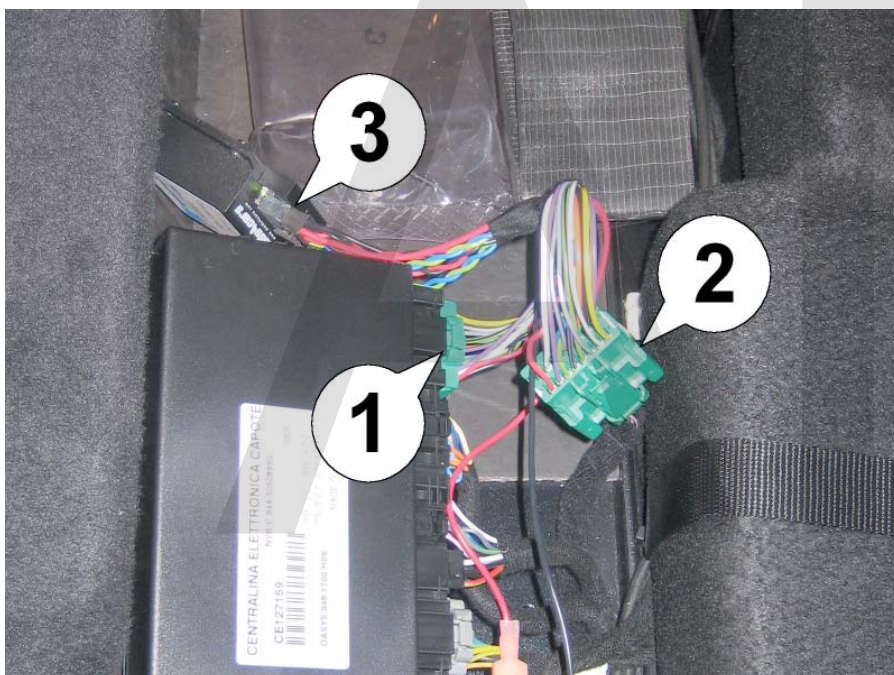

8. Branchez le connecteur vert (1) du harnais du module en T fourni à la boîte de commande de la capote, puis branchez la fiche verte d'origine précédemment retirée à l'étape 5 à la grosse prise verte (2) sur le harnais. Montez le module de smartTOP à la troisième prise (noire) (3) sur le harnais. A ce stade, vérifier l'installation en appuyant sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. La LED sur le module doit clignoter lentement.

Voir le chapitre LED InstallAID.

9. Insérez le module SmartTOP avec le contrôleur de la capote dans le sac plastique et le fixer avec les écrous retirés précédemment. Replacer le couvercle recouvert de moquette et serrer les bouchons à vis.

Le SmartTOP est installé

Maintenant programmer les fonctions et les réglages du module selon le manuel d'utilisation et de programmation et selon vos envies.

DPAN

ANN