



# SMARTTOP

## BMW SERIE 3 E93

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

# INSTALLATION SMARTTOP



1. IMPORTANT: Couper le contact et retirer la clé avant de l'installer!  
Abaissez le dossier de la banquette arrière.



2. Enlever la partie droite du coussin du siège arrière en tirant dans le sens de la flèche.




3. Soulevez le dossier, pour accéder au mécanisme de verrouillage blanc. Avec un tournevis dégager le.




4. Retirer en tirant la bague extérieure en plastique.



5. Sur le côté gauche arrière sous la moquette se trouvent des boulons en plastique. Dégager le boulon (1) en dessous de la partie supérieure de l'armature en métal.

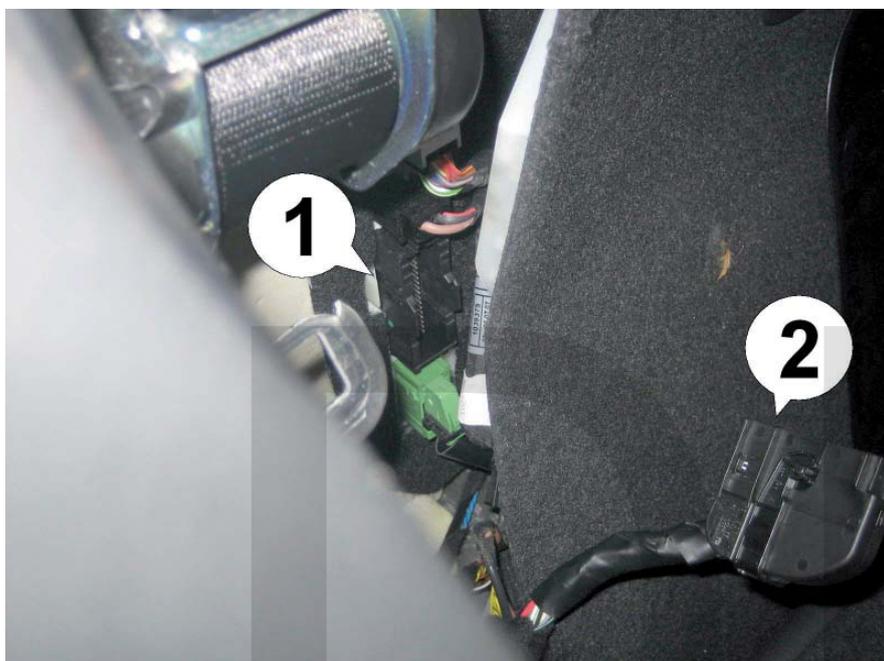

6. Repérez le boîtier de commande de toit (1) directement derrière le panneau (boîte blanche disposant de plusieurs fiches qui lui sont connectées).  
Retirer le connecteur noir (2) au milieu.  
Retirer la fiche grâce au petit loquet du milieu (à pousser vers le haut).  
Nous vous conseillons de bien regarder ce mécanisme et de bien repérer les câbles.

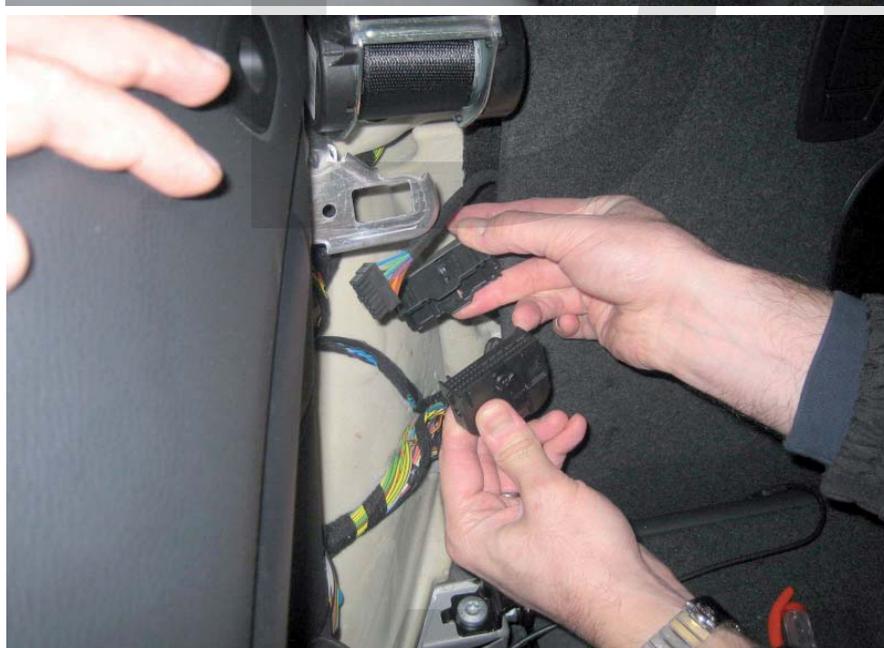

7. Installez le faisceau de câblage.  
Brancher la fiche dans la prise correspondante sur le contrôleur de toit. Assurez-vous que le levier de verrouillage se verrouille en place.



8. Branchez la prise d'origine à la prise sur le faisceau de câblage (1) et s'assurer que le levier (2) se mette correctement en place.  
Connectez le module SmartTOP à la fiche du harnais (3).  
La LED sur le module doit être verte, elle doit s'allumer brièvement (module démarre) et après une brève pression sur le bouton de déverrouillage de la télécommande doit clignoter .



9. Rangez le module et les connecteurs dans le coin et remettre tout en place.

Terminé.

Nous recommandons de laisser le cordon USB connecté au module. Il faut qu'il soit accessible pour plus tard pouvoir effectuer les mises à jour du firmware ou à la configuration du module grâce un ordinateur portable.

DPAN