


INSTALLATION SMARTTOP




1. Tournez le contact et ouvrir la capote à la position indiquée (position de service).

Ouvrez le coffre et retirer le cache en plastique (2) en tirant vers l'avant de la voiture. Il est maintenu en place par trois verrous à ressort.

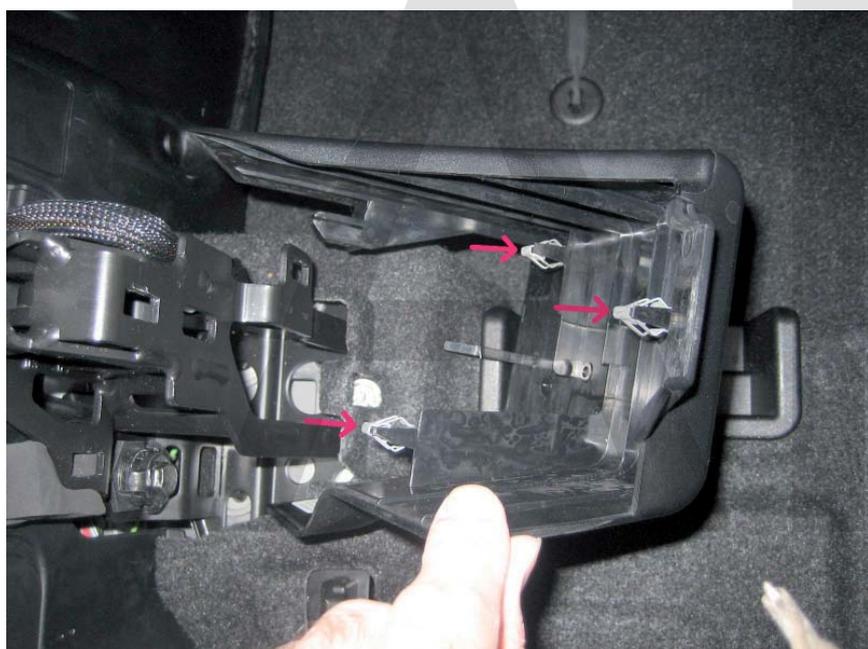


2. Les mécanismes de verrouillage à ressort sont marqués ici par des flèches.

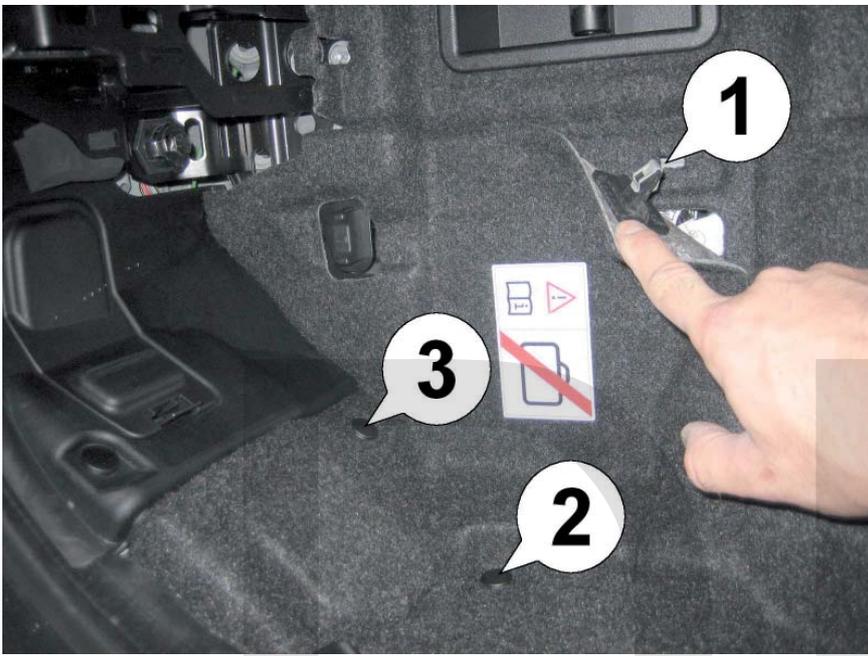

3. Maintenant, relever la moquette afin de pouvoir accéder aux deux attaches à ressort (1).


Retirer les cabochons en plastique (2) et (3) pour enlever la moquette.

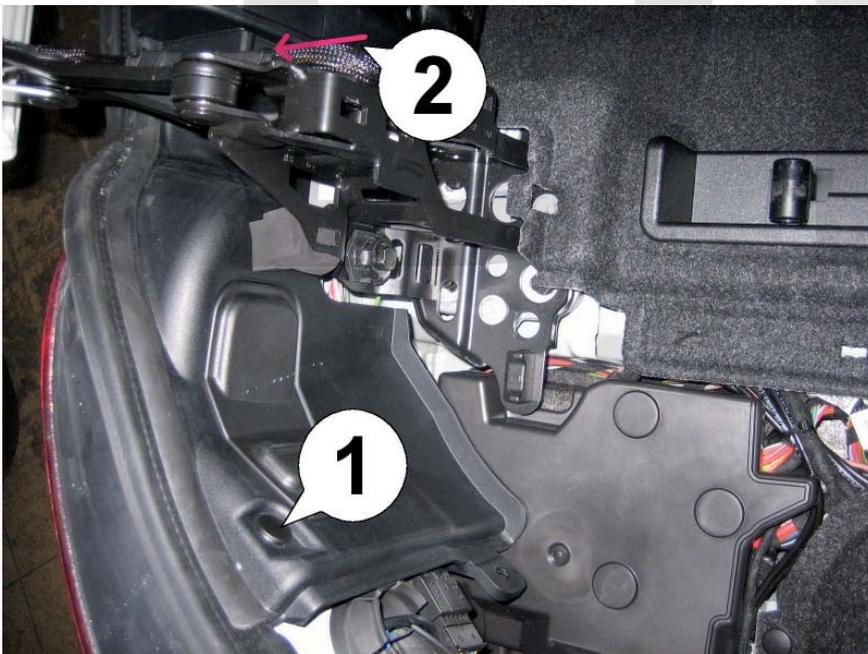


4. Enlever les cabochons supplémentaires (1) et (2) qui maintiennent le système en plastique en place. Un cabochon (voir flèche) est caché derrière le couvercle articulé du coffre. Retirez la pièce en plastique.



5. En dessous se trouve un autre cabochon en plastique. Soulevez-le pour accéder au système d'unité de contrôle.

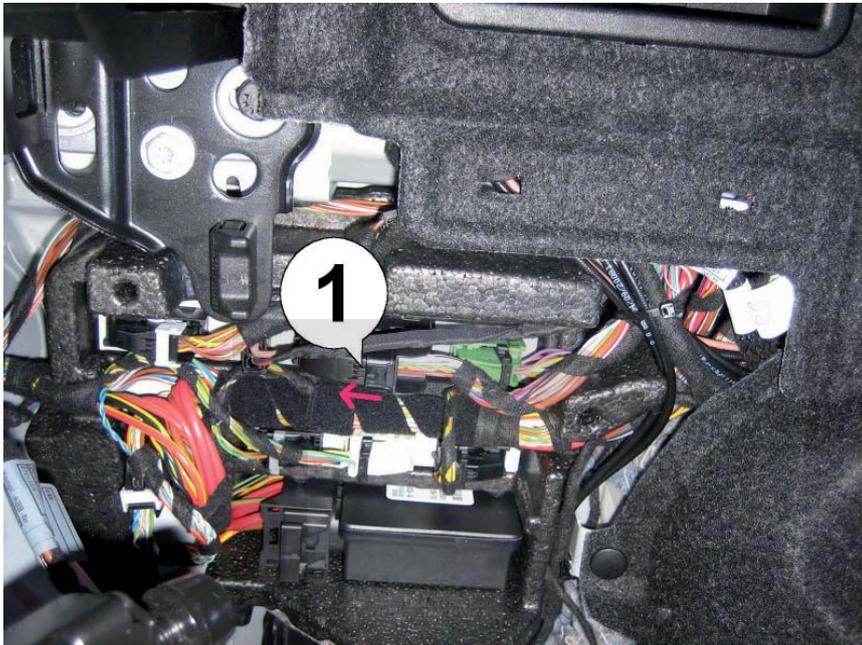


6. Le contrôleur de capote est blanc. Appuyez sur la languette de verrouillage (1) tout en déplaçant le levier vers la gauche (flèche) pour retirer le connecteur noir du contrôleur.

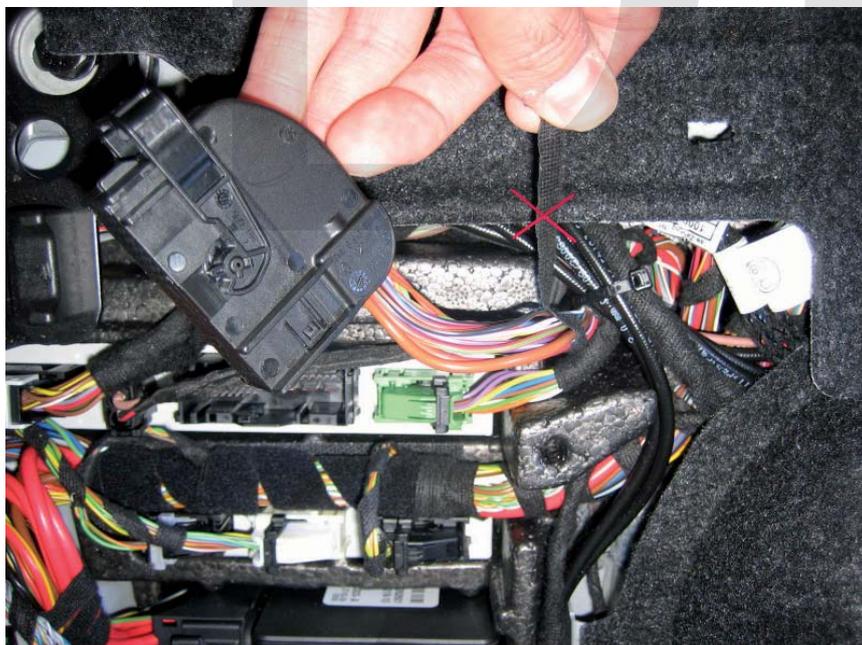

7. Retirez le bouchon noir du contrôleur supérieur et le remplacer par celui du faisceau de câblage SmartTOP.

IMPORTANT: Poussez fermement la fiche dans la prise de sorte que le levier de verrouillage se soulève et se verrouille de lui-même.


Ne pas essayer d'utiliser le levier pour «tirer» la fiche dans la prise. Sinon, certains des broches seront pas en contact et empêcheront le système de toit de fonctionner.

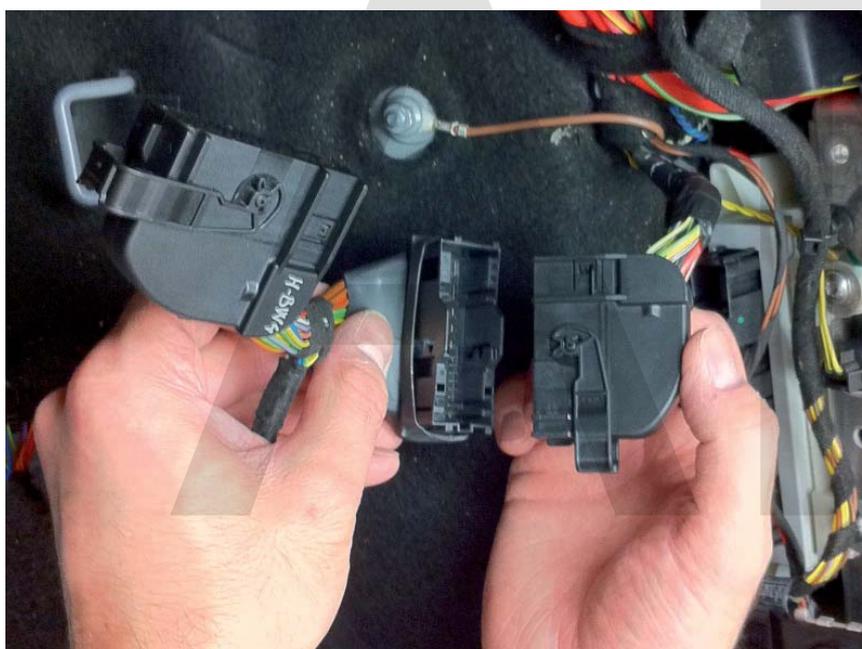

8. Branchez la prise d'origine à la prise correspondante sur le faisceau de câblage (également s'assurer que le levier s'enclenche). Connectez le module SmartTOP à la fiche du harnais. La LED sur le module doit s'allumer verte (module démarre). Après une brève pression sur le bouton de déverrouillage de la télécommande elle doit clignoter.

Tout remettre en place.

Nous recommandons de laisser le câble USB installé et accessible pour les mises à jour du firmware ou la configuration du module via un ordinateur portable.

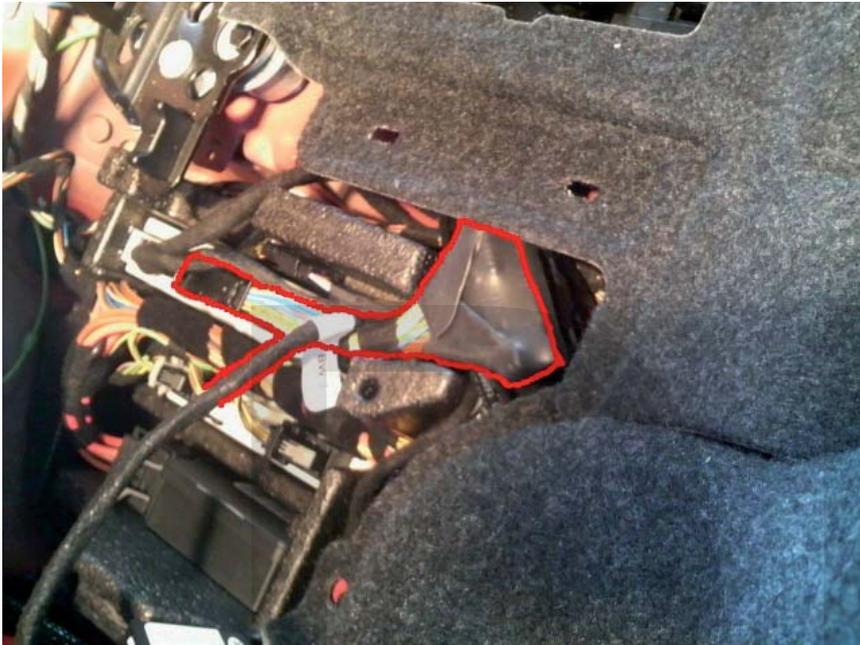

9. La meilleure façon de ranger le harnais et les connecteurs encombrants dans l'espace restreint est montrée ici.

De cette façon, le couvercle peut être remis sans problème.

DPAN

ANN